

# Remote Devialet – Notice

## Démarrez votre remote

1. Assurez-vous que vos enceintes sont à jour : ouvrez l'App Devialet > Paramètres > Mise à jour système
2. Allumez la remote en utilisant le bouton situé en dessous  |
3. Lancez le mode appairage :
  - Sur votre remote : appuyez simultanément sur les boutons Précédent et Suivant pendant 3 secondes
  - Sur votre enceinte Devialet : appuyez sur le bouton Bluetooth pendant quelques secondes
4. Approchez la remote de votre enceinte jusqu'à ce qu'elle émette un son


*Remarque : votre remote Devialet peut se mettre à jour de temps en temps.*

*Ne l'utilisez pas lorsque cette icône  apparaît à l'écran.*

**Remarque:** le comportement de la remote Devialet peut varier selon la génération de votre enceinte.

# Remote Devialet – Notice

## Découvrez votre remote

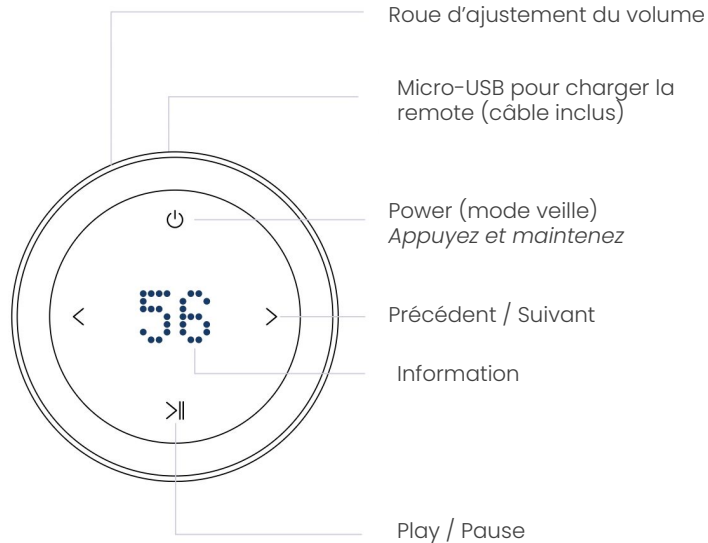

## A propos de l'icône Power

- **Devialet Phantom Ultimate:** appuyez sur l'icône Power pour mettre votre enceinte en mode veille.  
Vous pouvez ensuite la réveiller en utilisant la remote, en appuyant sur l'un des boutons de l'enceinte ou via l'App Devialet.
- **Devialet Mania and Devialet Dione:** appuyez sur l'icône Power pour éteindre votre enceinte.  
Pour la rallumer, appuyez sur le bouton Power à l'arrière de l'enceinte.

*Pour les générations précédentes de Devialet Phantom (comme Phantom I ou II), suivez la même procédure que pour Devialet Mania et Devialet Dione.*

*Remarque : si votre remote présente un logo Devialet à la place de l'icône Power, le comportement décrit ci-dessus reste identique.*